Hinweis

Die USB-Hostschnittstelle des Linux Device Servers IGW/920 steht an den Klemmen A3 (USB+) und A4 (USB-) zur Verfügung.

Für den Anschluss externer USB-Funktionseinheiten (zum Beispiel USB Memory Sticks) steht mit der *IGW/920 USB Mouse* ein entsprechender Adapter zur Verfügung.

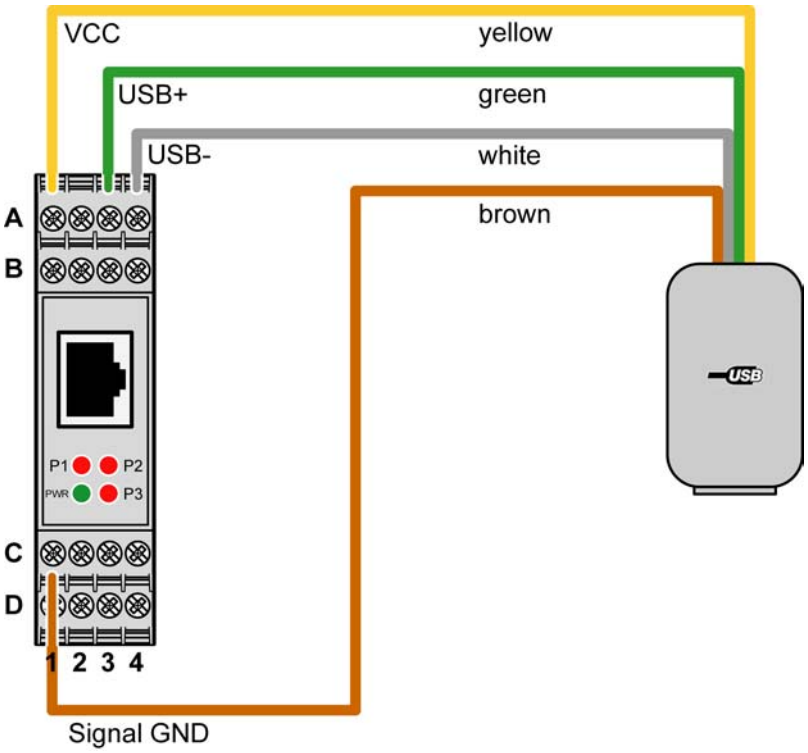

Abbildung 1: Verbindung der USB Mouse mit dem IGW/920

Die IGW/920 USB Mouse enthält ein eigenes Netzteil, um aus einer 12 VDC-Eingangsspannung eine entsprechende Versorgungsspannung für die externen USB-Funktionseinheiten zu erzeugen.

(C) SSV Embedded Systems / 0.1 / 24.10.2006